

2in1 Sterilisationsbox mit integrierter Ladestation

Betriebsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der 2in1 Sterilisationsbox entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Produktspezifikation sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Spezifische Parameter


Produktname: 2in1 Desinfektionsbox
Produktgröße: 210x120x62mm
Produktgröße innen: 195x100x30mm
Farbe: Weiß/Grau
Eingang: 5V/2A;9V/2A
UV Light Output: 2W (Max)
Produktgewicht: 360g
Material: ABS+PC

Inhalt

2in1 Sterilisationsbox
Typ-C Datenkabel x 1

Kompatibilität:

Apple Telefon: iPhone 11/11 Pro
Max/Xs/Max/Xr/X/8/8 Plus
Samsungs Telefon: Galaxy Note 9/8/7/5/S9/S9
Plus/S8/S8 Plus /S7/S7 edge/S6 edge plus
Alle Telefone, die das Qi-Protokoll unterstützen

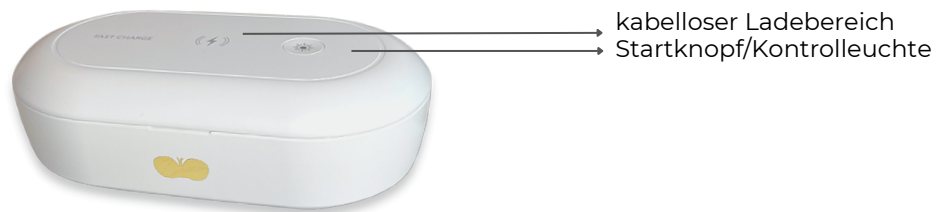

Bitte achten Sie auf die folgenden Punkte, sonst kann es zu einer abnormalen Aufladung/Desinfektion kommen.

1. Bitte legen Sie das Telefon/Tablet (ohne Hülle) in die Mitte des Ladebereichs (siehe Bild oben)
 2. Wir empfehlen einen QC2.0/3.0 Schnellladeadapter
 3. Der Ladeabstand beträgt 2-6 mm, bitte legen Sie keine Schutzhülle mit einer Dicke von mehr als 3 mm während des Ladevorgangs. Linke Leuchte blinkt auf.
 4. Keine metallischen oder magnetischen Gegenstände in einem Umkreis von 6 cm um die Mitte des Telefons während des Ladevorgangs.
 5. Je niedriger die Temperatur, desto schneller die Ladegeschwindigkeit.
Die Ladegeschwindigkeit ist im Winter schneller als im Sommer.
 6. Legen Sie die zu sterilisierenden Gegenstände in den Sterilisierbehälter und schließen Sie den Deckel. Es gibt zwei Desinfektionsmodi: 18-Minuten-Desinfektionsmodus: Drücken Sie die Taste oben auf dem Deckel kurz. Der Summer ertönt, die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf und der 18-minütige Desinfektionsmodus wird aktiviert. 30-Minuten-Desinfektionsmodus: Drücken Sie zweimal kurz auf die Taste auf der Oberseite des Deckels. Dann ertönt der Summer zweimal kurz, die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf und der Desinfektionsmodus wird für 30 Minuten aktiviert.
 7. Nachdem die Desinfektion nach 18 bzw. 30 Minuten abgeschlossen ist, ertönt der eingebaute Summer dreimal kontinuierlich.
 8. Bitte öffnen Sie während des Desinfektionsvorgangs nicht den Deckel. Das Öffnen des Deckels unterbricht die Desinfektion (UV-Lampen erlischt) automatisch, um ein Auslaufen von UV-Licht zu verhindern.
Um erneut zu desinfizieren, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche.
- Bitte laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und in feuchten Umgebungen auf, um Schäden am Schaltkreis zu vermeiden.

Modus	Kontrolleuchte
Standby-Modus (keine Ladung nach Einschalten)	Die rote Leuchte leuchtet für 30 Sekunden auf und geht dann in den Standby-Modus über.
kabelloser Lademodus	Die rote Kontrolleuchte leuchtet
18-minütiger Sterilisationsmodus	Die grüne Kontrolleuchte leuchtet
30-minütiger Sterilisationsmodus	Die blaue Kontrolleuchte leuchtet
kabelloser Lademodus und 18-minütiger Sterilisationsmodus	Die rote und grüne Kontrolleuchte leuchtet
kabelloser Lademodus und 30-minütiger Sterilisationsmodus	Die rote und blaue Kontrolleuchte leuchtet

Hinweise

Wenn die Abdeckung während des Desinfektionsvorgangs geöffnet wird, wird die Desinfektion vorübergehend unterbrochen. Die UV-Lampe wird automatisch ausgeschaltet, um sicherzustellen, damit keine Schäden am menschlichen Körper verursacht werden. Der Bildschirm leuchtet wieder auf, nachdem die Abdeckung geschlossen wurde. Drücken Sie die Betriebstaste und die Aufgabe wird wieder aufgenommen.

Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen, kann es sein, dass die UV-Lampe beim Sterilisieren Wärme erzeugt. Nach einer Zeitspanne von ca. 10 Sekunden schaltet sich die UV-Lampe automatisch ein, nachdem das Vorheizen beendet wurde.

Bitte öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung. Halten Sie das Gerät von Hitze und Wasser fern.

Bitte öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst.